


Trådbøjle for DST-travers

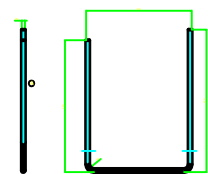

Trådbøjle for BDST-travers

Vejledning i montage af spindelmotor (JMAB-500-300-LA) til dagligventilation i travers:

1. Låsenblokken afmonteres på det nedre travers.
2. Låsebolten skrues ud af låsenblokken, og skrues i spindelmotoren.
3. Spindelmotor nu monteres vha de 2x special gevind-bøsninger og M8x8 skruer. Den skal montres i de to huller der er umiddelbart under hvor låsenblokken sad! (se tegning)
4. Trådbøjlen monteres nu vha. de 2x special bolte med hul. Bøjlen skal justeres så motoren hænger vinkelret på traverset!
5. Den medfølgende fjeder monteres så den trækker motoren tilbage til trådbøjlen hvis traverset har været åbnet via cylinderen.
6. Motorledningen skal føres ud modsat hængslerne, over undertraveset.
7. Udluftsventilen monteres som vist øverst på tegningen ("Åbn" slangen har malet omløber)

**NB: LUK ALTID FØRST FOR DAGLIG VENTILATION INDEN OVENLYSET LUKKES EFTER AFPRØVNING AF BRANDVENTILATION (160 grader åbning)! Efterfølgende SKAL ovenlyset "låses" dette gøres ved at åbne dagligventilation for efter følgende at lukke igen.**

**WINTeCH**  
 Hvedemarken 8  
 DK - 9500 Hobro  
 Tel.: + 45 96 574 570  
 Fax.: + 45 96 574 571

**Spindelmotor**

TYP: JMAB - 500 - 300 - LA

SPÆNDING: 230 V~

FREKVENS: 50 Hz

STRØM: 0,6 A

FORBRUG: 140 W

LØFTEKRAFT: 500 N

UDVANDRING: 300 mm

ISOLATIONSKL.: B

KAPSLINGSKLASSE: IP 54

MAX. OMGIV. TEMP.: 60 °C

INTERMITTENS: S2 - 1min

MAX.DREJ. MOMENT: 30 Ncm

Potentialfri kontakt (max. 250V / 4A)

elektrisk gensidigspærring er nødvendig

CE, DVE